

Sistema de alarmas buscapersonas

E-37EV

Características:

- ▶ Monitores hasta tres zonas por local o vehículo, más llamada manual
- ▶ Conectese a casi cualquier tipo de panel de control de alarma antirrobo, alarma de vehículo, panel de comunicaciones, etc.
- ▶ Una entrada positiva y dos negativas de disparo instantáneo
- ▶ Alcance: Media milla* (Salida de 4W)
- ▶ Más de dos millones combinaciones posibles de codificación
- ▶ Receptor de pinza incluido
- ▶ Receptor de aprendizaje se aprende hasta tres transmisores
- ▶ LEDs de color en el receptor indican cual zona (verde, naranja o rojo) del local o vehículo fue provocado
- ▶ Indicador audible o de vibración
- ▶ Memoria EEPROM almacena códigos hasta un año sin alimentación
- ▶ Almacena las últimas seis llamadas para su reutilización
- ▶ Indicador de llamada desatendida
- ▶ Indicador de batería baja
- ▶ Usa dos baterías de AAA (no incluidas)
- ▶ Receptor de vibración adicional disponible (E-37RV)
- ▶ Conectese a una antena CB, antena AM de radio del coche (cable incluido), o una antena externa opcional (E-37ANT)

Accesorios opcionales:

E-37RV

- ▶ Receptor de repuesto para E-37EV, con función audible o vibratoria para llamadas silencias integrada



E-37ANT

- ▶ Antena se conecta en la parte posterior del transmisor para el uso donde ningunas antenas AM o CB existentes estan disponibles, o cuando una antena existente podría ser vandalizada



Especificaciones:

Modelo	E-37EV (Solo el transmisor)	
Número de códigos	Más de 2 millones (pre-establecido en fabrica)	
Alimentación	12VDC	
Consumo de corriente	En espera	10mA
	Activo	1A
Frecuencia	27MHz	
Impedancia de antena	50 Ω	
Alcance	Hasta ½ milla al aire libre ¹	
Dimensiones	4 1/8" x 3 1/8" x 1 5/16" (105x79x33 mm)	
Peso	5.1-oz (145g)	

¹ Alcance real puede variar dependiendo del entorno, instalación y/o la antena.

Modelo	E-37RV (Receptor)	
Número de códigos	Aprende hasta 3 códigos de transmisión	
Alimentación	3VDC (2 AAA baterías)	
Consumo de corriente	En espera	1mA
	Activo	20mA
Dimensiones	3" x 2 1/8" x 9/16" (76x54x16 mm)	
Peso	1.6-oz (45g) (sin batería) ²	

² Baterías no incluidas

Características del Hardware:

Modelo	E-37EV (Transmitter only)
Activación de alarma o indicador manual de zona de llamada	LEDs de color (verde, naranja, o rojo)
Pantalla que indica llamada de alarma o del coche/local	LEDs de color (verde, naranja, o rojo)
Indicador de batería baja	Sí
Antena de alimentación/salida de sirena	Sí
Vibra	Sí

SECO-LARM

16842 Millikan Avenue
Irvine, CA 92606

Tel: 1-949-261-2999

1-800-662-0800

Fax: 1-949-261-7326

Web: www.seco-larm.com

E-mail: info@seco-larm.com

Copyright © 2011
SECO-LARM U.S.A., Inc.
Todos derechos reservados

ENFORCER

Inalámbrico

Características del software:



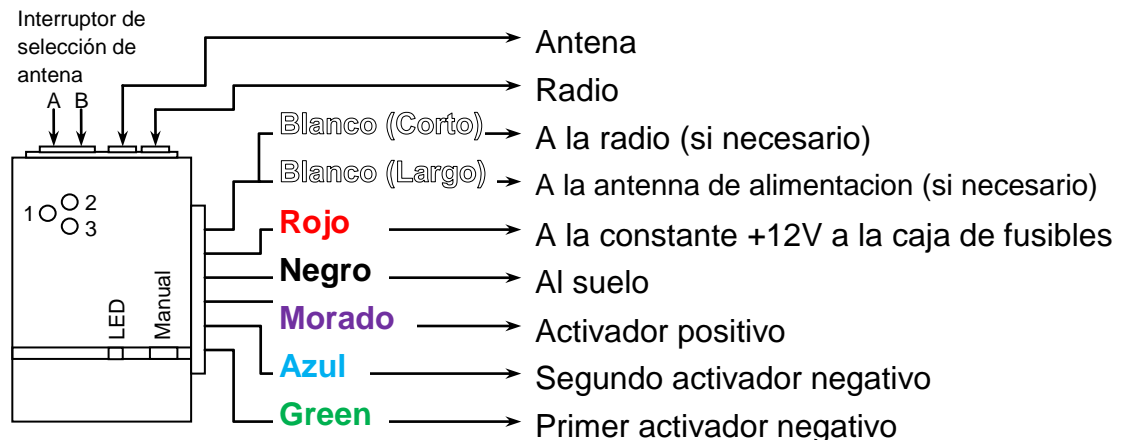
Modelo	E-37EV	
Indicación de activador	LEDs de color y pitidos	
Indicación de transmisor	'LLAMADA" LED destella rojo, verde o anaranjado	
Salida de activador positivo	Indicación de LED	'ZONA' LED destella verde
	Indicador audible	Pita en grupos de 9 por 1 minuto
	Indicador de vibración	Vibra en grupos de 9 por 1 minuto
Salida de activador negativo 1	Indicación de LED	'ZONA' LED destella rojo
	Indicador audible	Pita en grupos de 9 por 1 minuto
	Indicador de vibración	Vibra en grupos de 9 por 1 minuto
Salida de activador negativo 2	Indicación de LED	'ZONA' LED destella anaranjado
	Indicador audible	Pita en grupos de 9 por 1 minuto
	Indicador de vibración	Vibra en grupos de 9 por 1 minuto
Llamada manual	Indicación de LED	'ZONA' LED destella verde
	Indicador audible	Pita en 3 grupos de 3 por 1 minuto
	Indicador de vibración	Vibra en 3 grupos de 3 for 1 minuto
Alimentación ENCENDIDA	Indicación de LED	'ZONA' LED no será encendido
	Indicador audible	Pita en 3 grupos de 3 por 1 minuto
	Indicador de vibración	Vibra en 3 grupos de 3 for 1 minuto
Indicador de bacteria baja	Pita/vibra dos veces cada 60 segundos o cuando  /OFF el interruptor sea presionado	
Indicador de memoria	Continuo de 3 pitidos/vibras si no hay señal or o al ultimo de todos los señales Pita/vibra si el señal es una llamada de alarma, no pita/vibra por llamada manual	
Indicador de llamada desatendida	Pita/vibra una vez cada 30 segundos despues de que la señal inicial sea recibida. Continuara sonando hasta que  /OFF el interruptor sea presionado	

Diagrama básica de la instalación eléctrica:



SECO-LARM

16842 Millikan Avenue
Irvine, CA 92606

Tel: 1-949-261-2999
1-800-662-0800
Fax: 1-949-261-7326

Web: www.seco-larm.com
E-mail: info@seco-larm.com

Copyright © 2011
SECO-LARM U.S.A., Inc.
Todos derechos reservados